


FRONTPLANERINGSSKOPA

HJULLASTARE HEAVY DUTY

- Botten i Hardox® 450
- Slitribbor i Hardox® 450

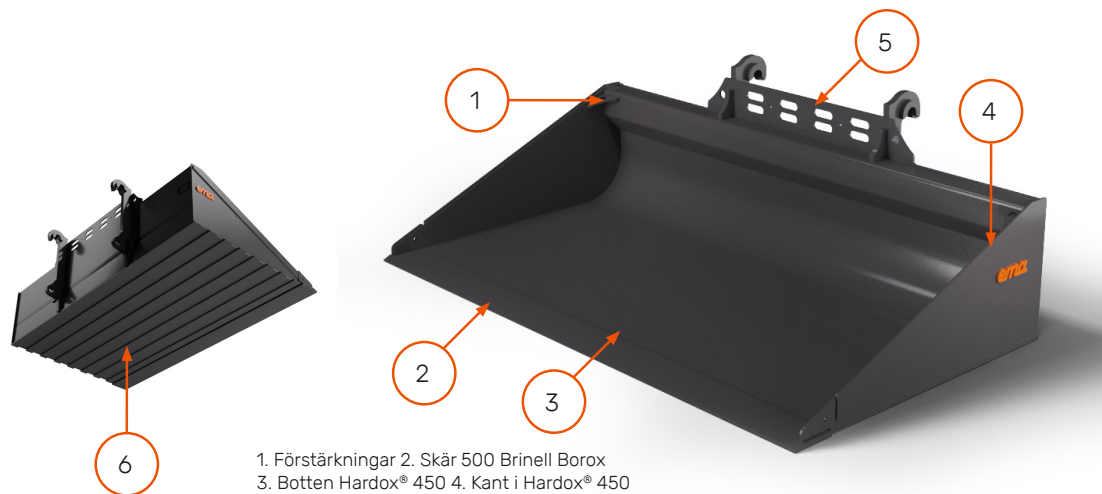

1. Förstärkningar
2. Skär 500 Brinell Borox
3. Botten Hardox® 450
4. Kant i Hardox® 450
5. Överfyllnadsskydd
6. Slitribbor Hardox® 450

VIKTIGT: Bilden visar ett exempel på hur det kan se ut på en viss modell, variationer på andra produktmodeller kan förekomma. Alla produkter är inte godkända enligt Hardox® in My Body. Fråga oss om ni vill veta mer.

ART NR	BENÄMNING	FÄSTE	VIKT CA (KG)	BREDD (MM)	SKÄR (MM)
07281019	Frontplaneringsskopa	S45	450	2200	25x200
07281017	Frontplaneringsskopa	S50	450	2200	25x200
07281013	Frontplaneringsskopa	S60	500	2200	25x200
07281002	Frontplaneringsskopa	St.BM	810	2500	25x200
07281003	Frontplaneringsskopa	St.BM	850	2700	25x200



ART NR	BENÄMNING	FÄSTE	VIKT CA (KG)	BREDD (MM)	SKÄR (MM)
07281005	Frontplaneringsskopa	St.BM	900	2800	25x200
07281006	Frontplaneringsskopa	L30	425	2200	25x200
07281008	Frontplaneringsskopa	St.BM	830	2600	25x200
07281011	Frontplaneringsskopa	St.BM	925	2700	25x200
07281021	Frontplaneringsskopa	St.BM	1145	3000	25x250
0728104-S	Frontplaneringsskopa	St.BMx2	1160	3000	25x250